


## Tricotin automatique

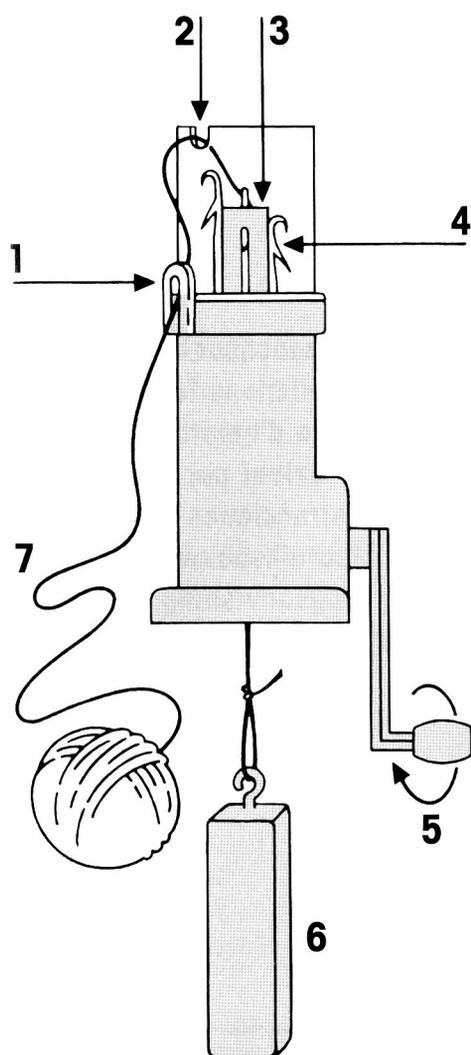

- 1 - Œillet inférieur
- 2 - Œillet supérieur
- 3 - Tube du tricotin
- 4 - Crochets à clapets
- 5 - Tourner la manivelle dans ce sens
- 6 - Contrepoids
- 7 - Sortir le fil de la pelote

A - Fixer la manivelle (5). Faire passer le fil (7) de l'extérieur d'abord par l'œillet inférieur (1), puis par l'œillet supérieur (2) et enfin le faire glisser à travers l'appareil (3).

B - Ouvrir les clapets de toutes les aiguilles (4) et prendre l'appareil dans la main gauche. Tenir le bout du fil également dans la main gauche.

C - Tourner la manivelle (5) lentement dans le sens de la montre jusqu'au moment où le premier crochet accroche le fil. Tourner la manivelle toujours en avant (jamais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Puis faire passer le fil derrière la deuxième aiguille (laisser la deuxième aiguille libre). Continuer à tourner lentement jusqu'à ce que le troisième crochet accroche le fil. Fixer le contrepoids (6) au bout du fil. Puis faire passer le fil derrière la quatrième aiguille tout comme pour la deuxième. Continuer à tourner lentement.

D - A partir du deuxième tour tous les crochets (4) prennent le fil. A partir du troisième tour vous pouvez tourner plus vite. De temps en temps, remonter le poids sur le cordon déjà fait.

E - Au début d'une nouvelle pelote, nouer les fils, couper les bouts soigneusement et continuer à tourner lentement. Veiller à ce que les nœuds ne s'accrochent pas dans le tricotin.

F - A la fin du travail, couper le fil et continuer à tourner jusqu'à ce que le cordon tricoté se décroche de l'aiguille. Le bout de l'aiguille peut être fixé avec une aiguille à laine.

On obtient les meilleurs résultats avec de la laine fermement torsadée qui se tricote avec des aiguilles ou crochets de 3 - 3,5 mm de diamètre.

L'usage de laine de qualité inférieure peut produire des obstructions pendant le travail. Ceci concerne aussi les laines très effilochantes comme par exemple le mohair.

Toujours veiller à ce que les clapets des aiguilles qui accrochent le fil soient dirigés vers le bas.

Le fil doit se dérouler sagement de la pelote (7).

Le contrepoids ne peut tirer le fil en bas qu'après l'accrochage du fil par le troisième crochet (3).