FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

Tricotin géant automatique

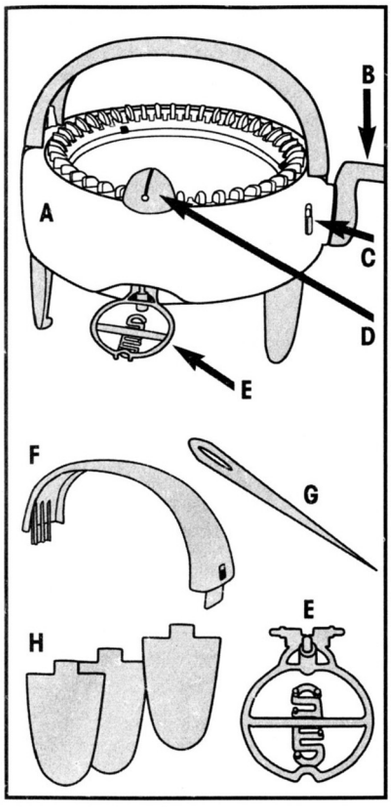

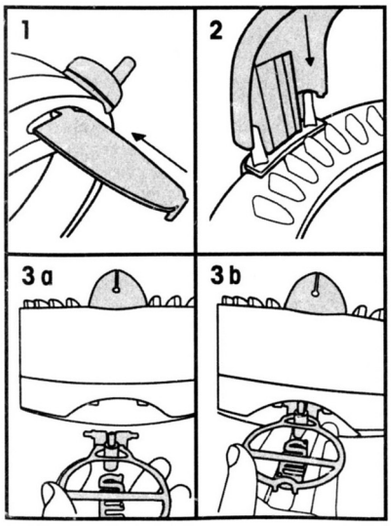

Présentation

Contenu
A : Tricotin semi-automatique MAXI
B : Manivelle
C : Interrupteur de mode
D : Guide-fil
E : Tendeur de fil
F : Poignée
G : Aiguille en plastique
H : Pieds

Montage
1 - Mise en place des pieds
2 - Mise en place de la poignée
3 - Mise en place du tendeur de fil

Pour des raisons d'assurance qualité, une pièce se trouvant encore sur le tricotin semi-automatique MAXI a déjà été tricotée dans l'usine de fabrication. Retirez-la en enlevant le fil du guide-fil et en tournant la manivelle dans la direction de votre choix.

FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

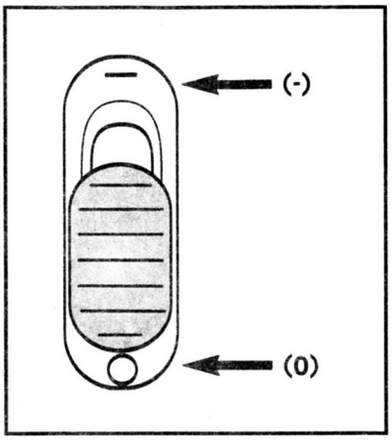

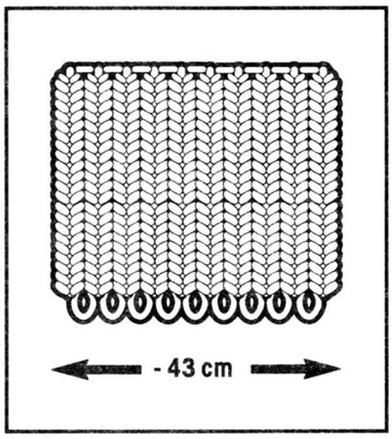

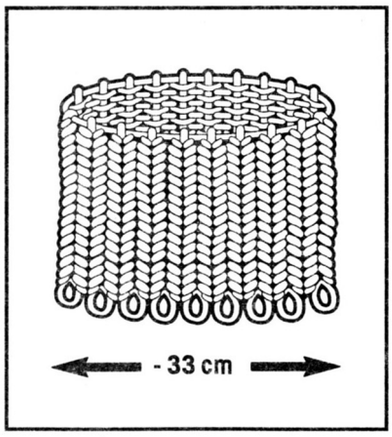

Indications

Interrupteur de mode
Position supérieure (-) : tricoter à plat
Position inférieure (0) : tricoter en rond
Diamètre pour les tricots ronds : jusque 33 cm
Largeur pour les tricots plats : jusque 43 cm

Fils appropriés
Presque tous les fils appropriés au tricotage manuel peuvent être utilisés avec le tricotin semi-automatique MAXI.
Veuillez prendre en considération que chaque type de fil doit être travaillé avec des tensions différentes.
Les fils lisses et fins sont passés à travers toutes les fentes du tendeur de fil. Le travail des fils plus épais et irréguliers est meilleur s'ils ne sont pas passés à travers toutes les fentes.

Avant de commencer le tricot
Enroulez le fil avant de commencer le tricot sur une pelote afin qu'il puisse se dérouler facilement lors du tricotage.
Effectuez avant de commencer un essai pour déterminer la tension de fil la plus adaptée au travail de votre fil.

FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

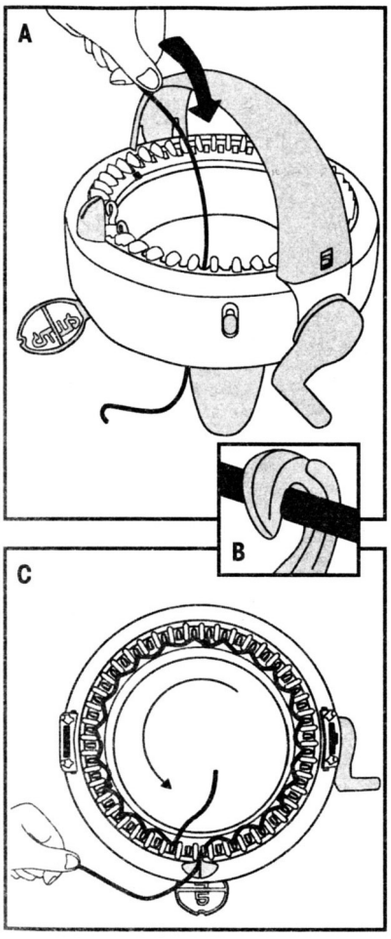

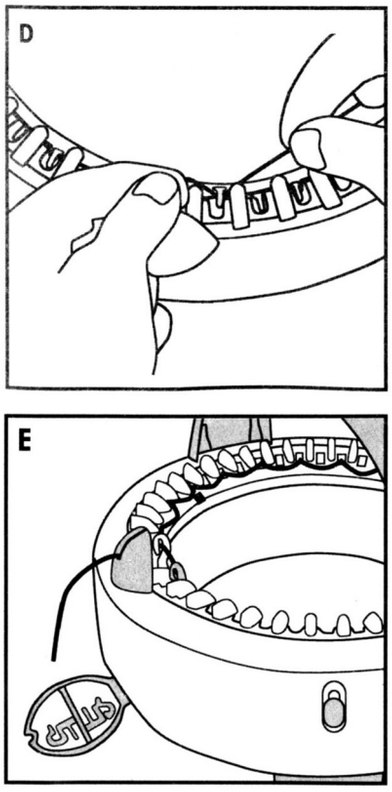

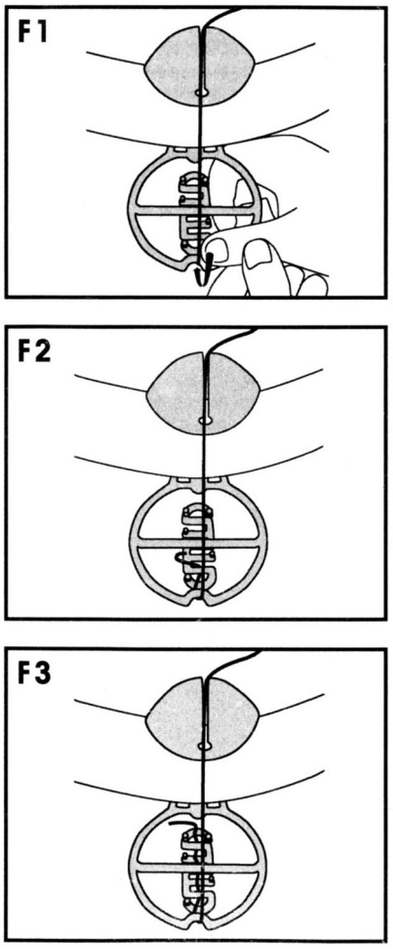

Tricoter en rond

1 - Posez le tricotin semi-automatique MAXI sur une table à surface lisse.

2 - Placez l'interrupteur de mode en position inférieure (0).

3 - Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite de la fente du guide-fil.

4 - Passez environ 40 cm du début du fil dans le milieu du tricotin semi-automatique MAXI (A).

5 - Posez le fil de la droite vers la gauche sous le crochet de couleur ouvert (B) puis derrière le crochet suivant. Tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le troisième crochet s'ouvre. Tirez le fil aux deux extrémités de sorte qu'il se tende et posez le fil sous le troisième et derrière le quatrième crochet. Puis tendre encore un peu le fil et continuer de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cinquième crochet s'ouvre. Continuez ainsi jusqu'à atteindre de nouveau le crochet de couleur (C).

6 - Passez le fil sous le crochet de couleur et sous les 5 crochets suivants. Veillez à ce qu'aucun crochet ne soit omis (D).

7 - Passez le fil à travers la fente dans la rainure du guide-fil.

8 - Enfilez le fil dans la fente de guidage du tendeur de fil (F). Tenez compte du fait que la tension doit être adaptée à la qualité du fil.

9 - Enroulez environ 3 m de fil de votre pelote et laissez le pendre.

10 - Tenez la poignée du tricotin semi-automatique MAXI avec la main gauche et tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre.

Lors du tricotage, veillez à ce que :
- il y ait toujours une quantité suffisante de fil lâche,
- aucune maille ne se défasse des crochets
- et tirez régulièrement le tricot vers le bas.

FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

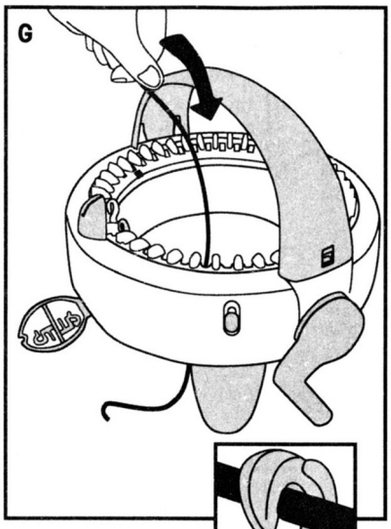

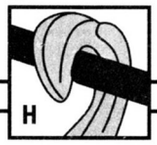

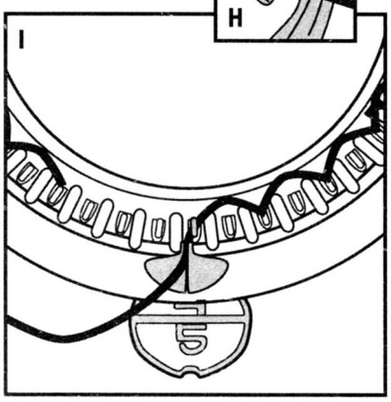

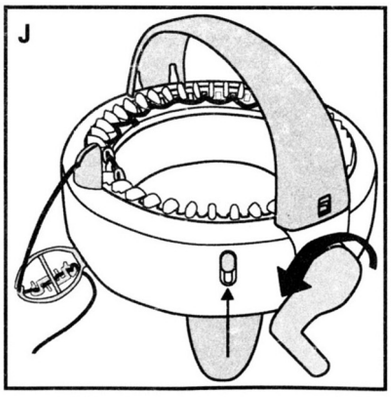

Tricoter à plat

1 - Placez l'interrupteur de mode en position supérieure (-).

2 - Tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite de la fente du guide-fil.

3 - Passez environ 40 cm du début du fil dans le milieu du tricotin semi-automatique MAXI (G).

4 - Passez le fil de la droite vers la gauche sous le crochet de couleur ouvert (H) puis derrière le crochet suivant. Tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le troisième crochet s'ouvre. Tirez le fil aux deux extrémités de sorte qu'il se tende et posez le fil sous le troisième et derrière le quatrième crochet. Continuez ainsi jusqu'à atteindre de nouveau le crochet de couleur (I).

5 - Passez le fil sous le crochet de couleur et sous les 2 crochets suivants. A ce stade, il n'est plus possible de tourner la manivelle.

6 - Passez le fil à travers la fente dans la rainure du guide-fil.

7 - Enfilez le fil dans la fente de guidage du tendeur de fil.

8 - Enroulez environ 3 m de fil de votre pelote et laissez le pendre.

9 - Tenez la poignée du tricotin semi-automatique MAXI avec la main gauche et tournez la manivelle lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tricotin semi-automatique MAXI s'arrête (J). Tournez le prochain rang à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez ainsi les va-et-vient jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Conseil : il est important que lors du changement de direction le fil soit tendu - c'est la garantie pour l'obtention d'un bord de belle qualité.

FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

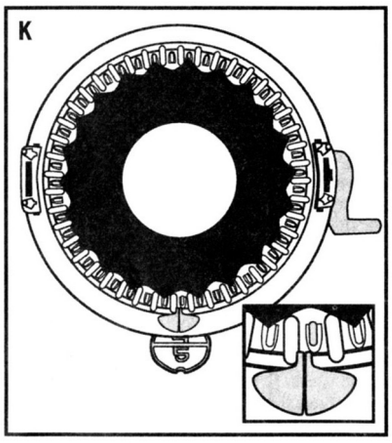

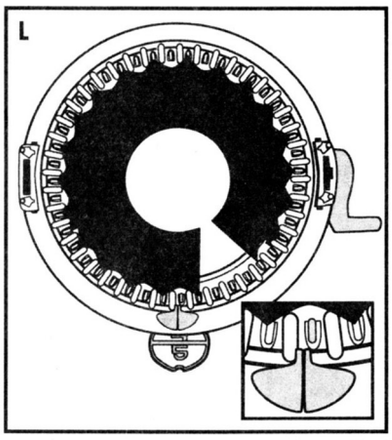

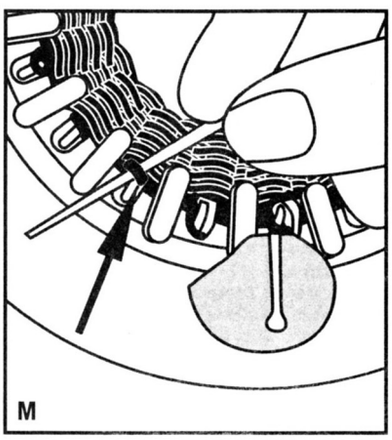

Rabattre

Lorsque votre tricot a atteint la longueur souhaitée, procédez comme suit :

1a - En cas de tricotage circulaire, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite du guide-fil (K).

1b - En cas de tricotage à plat, tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite du guide-fil (L).

2 - Coupez le fil qui vient de la pelote jusqu'à une longueur d'environ 1,5 m.

3 - Otez le fil du tendeur de fil et du guide-fil et enfilez-le dans l'aiguille en plastique.

4 - Passez l'aiguille de l'arrière vers l'avant à travers la maille qui se trouve sur le crochet à gauche du guide-fil (M).

Tournez la manivelle un peu et passez à nouveau l'aiguille de l'arrière vers l'avant à travers la maille suivante. Continuez ainsi jusqu'à ce que le fil passe par toutes les mailles.

5 - Tournez maintenant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que toutes les mailles soient tombées du crochet.

Conseil : Si une maille devait se prendre latéralement sur deux ou trois rangs dans un crochet, l'aiguille en plastique pourrait alors permettre de la lever au-dessus de la tête du crochet. Les mailles sautées peuvent de la même manière être rattrapées après «détricotage» et arrêtées.

FICHE TECHNIQUE

www.10doigts.fr

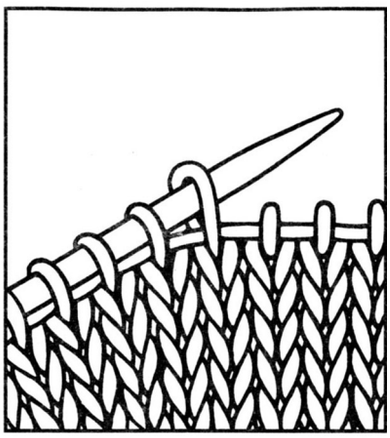

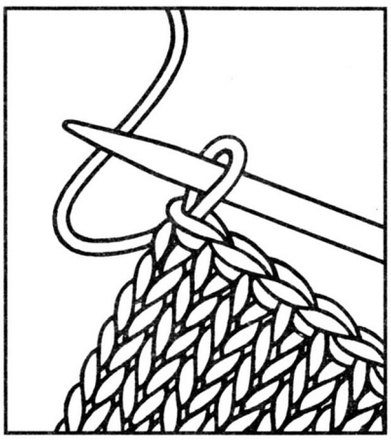

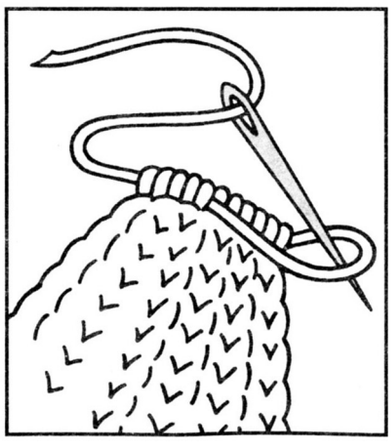

Terminaison

Pour obtenir une belle terminaison de votre tricot, procédez comme suit :

Transférez les mailles maintenues par le bout du fil sur une aiguille à tricoter ou sur un jeu d'aiguilles à deux pointes pour les tricots ronds.

Rabattez les mailles comme lorsque vous tricotez à la main. Il est recommandé de commencer votre tricot de la même façon.

Si votre tricot doit avoir une extrémité plissée, tirez l'extrémité lâche du fil fermement jusqu'à ce que toutes les mailles soient bien serrées et reprenez l'extrémité du fil.

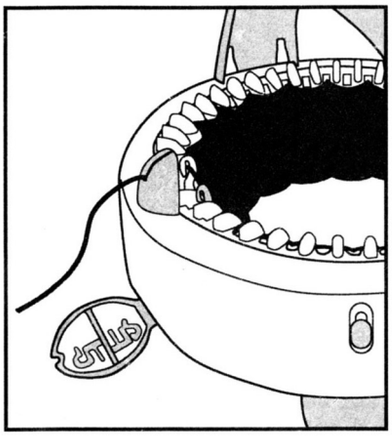

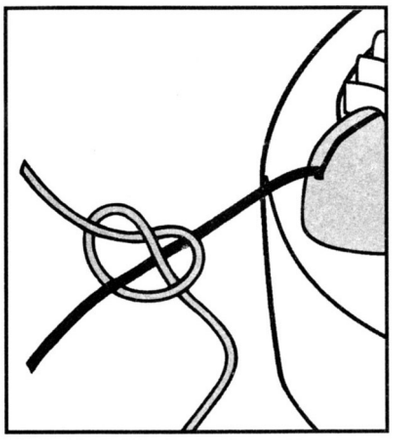

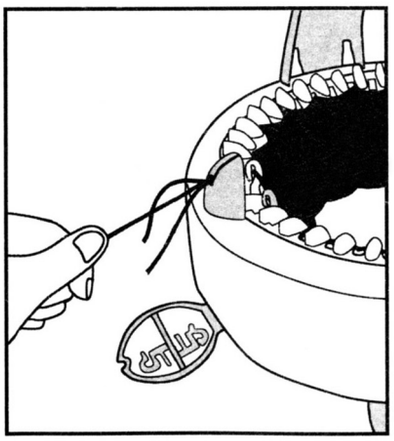

Changer de fil

Commencer de préférence avec une nouvelle pelote de fil lorsque vous avez atteint le crochet de couleur.

Otez la fin du fil du tendeur de fil. Nouez le nouveau fil autour du fil qui se termine.

Poussez le nœud à la rainure du guide-fil.

Tenez le fil avec la main gauche et tournez la manivelle lentement jusqu'à ce que le nœud soit tricoté.

Enfilez le nouveau fil dans le tendeur de fil. Et c'est reparti...